

Manual de la tarjeta SDXC UHS-II EXCERIA PRO G2

Lea esto antes de usarla

Antes de utilizar nuestros productos (el "Producto"), lea el manual del Producto (este "Manual"), la Declaración de garantía (personal.kioxia.com/support/warranty/) y el manual del usuario del dispositivo anfitrión con el que se utiliza el Producto (el "dispositivo anfitrión").

Antes del uso

- Use su Producto solo en un dispositivo compatible con la capacidad y el tipo de su Producto (consulte la Tabla 1).

Tabla 1 Tarjeta SDXC

Compatibilidad		Tarjeta de memoria SD
		
Dispositivo		Compatible
		No compatible
		No compatible

Precauciones de seguridad

Esta sección enumera precauciones importantes que los usuarios del Producto (y cualquier otra persona) deben respetar para evitar lesiones físicas y daños a la propiedad, y para garantizar el uso correcto y seguro del Producto. Asegúrese de comprender el significado de las etiquetas y los símbolos gráficos que se describen a continuación antes de pasar a las descripciones detalladas de las precauciones y cumpla con las precauciones establecidas.

Explicación de las etiquetas

 PELIGRO	 ADVERTENCIA	 ATENCIÓN	AVISO
Indica una situación peligrosa que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves ¹ .	Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves ¹ .	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas ² .	Indica prácticas que pueden causar daños a la propiedad ³ y otros problemas, pero no lesiones físicas.

*1 Las lesiones graves incluyen ceguera, heridas, quemaduras (baja y alta temperatura), descargas eléctricas, fracturas e intoxicaciones, etc., con efectos duraderos o que requieren hospitalización y/o visitas a largo plazo al hospital para recibir tratamiento.

*2: Las lesiones leves o moderadas incluyen heridas, quemaduras, descargas eléctricas, etc., que no requieren hospitalización y/o visitas hospitalarias a largo plazo para recibir tratamiento.


*3: Daños a la propiedad significa daños a las máquinas y equipos del cliente o de terceros.

Explicación de los símbolos gráficos

 Prohibido	 Instrucciones
Indica acciones prohibidas.	Indica acciones que deben llevarse a cabo por motivos de seguridad.

 ADVERTENCIA	
 Prohibido	<ul style="list-style-type: none">• Mantenga el producto fuera del alcance de niños y mascotas. La ingestión accidental puede causar asfixia u otras lesiones. Póngase inmediatamente en contacto con un médico si cree que un niño o una mascota pueden haberse tragado el Producto.• No desmonte ni modifique el Producto. Puede provocar lesiones personales, daños al Producto, humo o incendios.• No doble, deje caer, coloque objetos pesados sobre el Producto ni lo exponga a una fuerza o impacto fuerte. No toque el Producto con pinzas, alicates u otras herramientas que puedan dañar el Producto. Inserte y retire el Producto con cuidado. No use el Producto si funciona mal o está en un estado anómalo. <p>El uso de dicho Producto puede causar humo, incendios, quemaduras o daños en el dispositivo en el que se inserta dicho Producto.</p>

 Instrucciones	<ul style="list-style-type: none"> Si el Producto desprende olores, se sobrecalienta o emite humo, apague inmediatamente el dispositivo anfitrión, incluidos el dispositivo y los periféricos, y desconecte todos los cables. Retire el Producto del dispositivo. No encienda el dispositivo ni inserte el Producto nuevamente en el dispositivo. Póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente o la tienda donde compró el Producto. <p>El uso de dicho Producto puede provocar humo, incendios, quemaduras o daños en el dispositivo en el que se inserta dicho Producto.</p>
 ATENCIÓN	
 Prohibido	<ul style="list-style-type: none"> No lo conecte a un dispositivo que no cumpla los estándares pertinentes*. El Producto podría dañarse o incendiarse. *) Los «estándares pertinentes» son los estándares SD para tarjetas de memoria SD y el estándar USB-IF para memorias USB. El Producto puede calentarse si se usa durante muchas horas. Si el Producto está caliente, deje que se enfrie antes de extraerlo del dispositivo. No toque el Producto mientras esté caliente. No toque los terminales (superficie de conexión) del Producto directamente o con objetos metálicos o duros ni cortocircuite los terminales. La electricidad estática puede causar corrupción o pérdida de datos. No moje el Producto. No opere ni guarde el Producto fuera del intervalo de temperatura o humedad de funcionamiento. No exponer a <ul style="list-style-type: none"> entornos con alta humedad, entornos con altas temperaturas, como en un automóvil caliente, expuesto a la luz directa del sol, cerca del fuego, cerca de calefactor, flujos de aire de acondicionador de aire, pollo, electricidad estática, ruido eléctrico, campos magnéticos potentes, o productos químicos o gases corrosivos. No coloque el Producto cerca de fuentes de calor o llamas, o cerca de materiales inflamables. No lo exponga al fuego o al calor. No contamine los terminales del Producto. No permita que el Producto entre en contacto directo con la piel durante muchas horas. No utilice lápices, bolígrafos u otros objetos puntiagudos o duros para escribir en la zona de notas [1] de la etiqueta de la superficie del Producto. No aplique una presión fuerte. No rellene ninguna zona que no sea la zona de notas. El Producto podría rayarse o romperse. Mientras se escriben o leen datos en el Producto, <ul style="list-style-type: none"> no aplique vibraciones o golpes físicos al Producto, no apague el dispositivo anfitrión, o no extraiga el Producto. Puede producir un mal funcionamiento del Producto, corrupción o pérdida de datos. No lo exponga a cambios bruscos de temperatura. Puede causar condensación en el Producto.
 Instrucciones	<ul style="list-style-type: none"> Para protegerse contra la pérdida accidental de datos, haga una copia de seguridad de sus datos periódicamente en otros medios de almacenamiento. Puesto que el Producto se usa por períodos prolongados de tiempo o repetidamente, el Producto puede perder parte o la totalidad de su funcionalidad, incluida la escritura, lectura o eliminación. Utilice un rotulador de punta suave con base de aceite o una herramienta similar para escribir en la zona de notas de la etiqueta de la superficie del Producto. Si se utilizan lápices, bolígrafos u otros objetos puntiagudos o duros, el Producto podría rayarse o romperse.

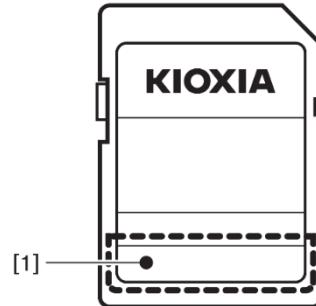

Acciones obligatorias

- El Producto no está destinado ni garantizado para su uso en equipos o sistemas que requieran niveles extraordinariamente altos de calidad y/o confiabilidad y/o un mal funcionamiento o fallo que pueda causar la pérdida de vidas humanas, lesiones físicas, daños graves a la propiedad o grave repercusión pública ("Uso no previsto"). El Uso no previsto incluye, entre otros, equipos utilizados en instalaciones nucleares, equipos utilizados en la industria aeroespacial, equipos médicos, equipos utilizados para automóviles, trenes, barcos y otros medios de transporte, equipos de señalización de tráfico, equipos utilizados para controlar las combustiones o explosiones, dispositivos de seguridad, ascensores y escaleras mecánicas, dispositivos relacionados con la energía eléctrica y equipos utilizados en campos relacionados con las finanzas. No use el Producto para un Uso no previsto a menos que esté específicamente permitido en este documento.
- Aunque el Producto viene preformateado de acuerdo con los estándares SD, es posible que deba reformatearlo utilizando un dispositivo con el que esté utilizando el Producto. Siga las instrucciones indicadas en el manual del dispositivo para reformatear el Producto. Al cambiar los dispositivos con los que está utilizando el Producto, es posible que deba reformatear el Producto utilizando el nuevo dispositivo. Reformatear el Producto puede causar que todos los datos almacenados en el Producto se pierdan o corrompan. Asegúrese de que el Producto no contenga datos o archivos necesarios antes de reformatearlo. Algunos dispositivos pueden requerir cambios de configuración. Formatear con un PC formateará el Producto en incumplimiento con los estándares SD y puede causar problemas con el Producto, como la incapacidad de leer, escribir o eliminar datos. Si tiene este problema, es posible que pueda reparar el Producto reformateándolo con un dispositivo compatible con tarjetas de memoria SD (excepto PC) o con la última utilidad de formateo que se encuentra en el siguiente enlace.
(<https://www.sdcard.org/downloads/formatter/index.html>)
- Para proteger sus datos contra la eliminación involuntaria, puede desplazar "Lock" (pestaña de protección contra escritura) en un lateral del Producto.

Especificaciones técnicas

- Para ver las especificaciones técnicas publicadas en la página del Producto, vaya a personal.kioxia.com.
- La capacidad depende de la memoria Flash instalada y no de la memoria disponible para el usuario, puesto que algunas partes de esta se reservan para funciones de gestión. La memoria disponible para el usuario es la indicada en la página del Producto (1 GB = 1 073 741 824 bytes).

Clase de velocidad SD

- Para la Clase de Velocidad SD, vaya a personal.kioxia.com/support/faq/.

País/ región de origen

- El país/ región de origen del Producto está etiquetado en su cuerpo o en su paquete.

Transferencia y eliminación

- Aunque elimina o reformatea el Producto en un dispositivo, como un PC, es posible que los datos no se eliminen por completo y/o que se puedan recuperar si el dispositivo utilizado para la eliminación o el reformateo no se suministró con una funcionalidad que elimine los datos del Producto de forma permanente. Clasifique y deseche el Producto de acuerdo con las leyes y normativas locales.

Datos de privacidad

- Confirme los detalles de las políticas de privacidad de KIOXIA, sus subsidiarias y afiliadas comunicándose directamente con ellas.
- El Producto, una vez devuelto directa o indirectamente a KIOXIA, puede ser analizado para fines de mejora de la calidad por KIOXIA o una compañía que proporciona componentes o servicios para el Producto. Los datos que aún puedan permanecer en el Producto se tratarán de manera confidencial y no se compartirán con ningún otro tercero. El Producto devuelto y los datos serán destruidos después del análisis.

Exportar e importar

- Cualquier exportación, reexportación, importación y reimportación del Producto, el software relacionado, el software que haya instalado en el Producto y los datos que haya escrito en el Producto están estrictamente prohibidos, excepto en cumplimiento de la Ley de Control de Cambio de Divisas y del Comercio Exterior de Japón, las Regulaciones sobre la Exportación de la Administración de los Estados Unidos y todas las leyes y normativas de exportación aplicables.

Etiquetado ambiental del embalaje



Recogida por separado. Consulte las directrices municipales locales.

Asistencia

- Para consultar las preguntas frecuentes, vaya a personal.kioxia.com/support/faq/.
- Si desea obtener el servicio de garantía, comuníquese con Atención al cliente y proporcioneles de (1) a (3):
(1) número de pieza del Producto (impreso en la parte posterior del paquete) y comprobante de compra del Producto, como el recibo,
(2) fabricante y modelo del dispositivo anfitrión, y
(3) descripciones detalladas del fallo, cómo se había utilizado el Producto cuando se produjo dicho fallo, con qué frecuencia se produjo el fallo, etc.

Declaración de garantía

- Para ver la declaración de garantía, vaya a personal.kioxia.com/support/warranty/.

Atención al cliente

- Para contactar con Atención al cliente, vaya a personal.kioxia.com/support/contact/.

Fabricado por

KIOXIA Corporation

3-1-21, Shibaura, Minato-ku, Tokio 108-0023, Japón
La dirección está sujeta a cambios.

- El logotipo SD, el logotipo SDHC y el logotipo SDXC son marcas comerciales de SD-3C LLC.
- Otros nombres de compañías, nombres de productos y nombres de servicios pueden ser marcas comerciales de terceros.
- Los diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.