

Manuale scheda EXCERIA PRO G2 SDXC UHS-II

Leggere prima dell'uso

Prima di utilizzare i nostri prodotti (il "Prodotto"), leggere il manuale del Prodotto (questo "Manuale"), la Dichiarazione di garanzia (personal.kioxia.com/support/warranty/) e un manuale utente per il dispositivo host con il quale il Prodotto è utilizzato (il "dispositivo host").

Prima dell'uso

- Utilizzare il prodotto solo in un dispositivo compatibile con la capacità e il tipo del prodotto (Vedere la Tabella 1).

Tabella 1 Scheda SDXC

Compatibilità		Scheda di memoria SD
Dispositivo		Compatibile
		Non compatibile
		Non compatibile

Precauzioni di sicurezza

Questa sezione elenca importanti precauzioni che gli utenti del Prodotto (e chiunque altro) devono osservare per evitare lesioni al corpo umano e danni materiali e per garantire un uso sicuro e corretto del Prodotto. Assicurarsi di comprendere i significati delle etichette e dei simboli grafici descritti di seguito prima di passare alle descrizioni dettagliate delle precauzioni, e di rispettare le precauzioni indicate.

Spiegazione delle etichette

	PERICOLO		AVVERTENZA		ATTENZIONE		AVVISO
	Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, causerà la morte o lesioni gravi*1.		Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare la morte o lesioni gravi*1.		Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni minori o moderate*2.		Indica pratiche che potrebbero causare danni materiali*3 e altri problemi, ma non lesioni personali.

*1: Le lesioni gravi comprendono cecità, ferite, ustioni (a bassa e alta temperatura), scosse elettriche, fratture e avvelenamenti, ecc. con effetti di lunga durata o che richiedono ricovero e/o visite ospedaliere a lungo termine per il trattamento.

*2: Le lesioni minori o moderate comprendono ferite, ustioni, scosse elettriche, ecc. che non richiedono ricovero e/o visite ospedaliere a lungo termine per il trattamento.

*3: I danni materiali sono danni a macchine e attrezzature del cliente o di terzi.

Spiegazione dei simboli grafici


Vietato	Istruzioni

Indica azioni vietate.

Indica azioni che devono essere intraprese per motivi di sicurezza.

		AVVERTENZA
	<ul style="list-style-type: none">Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici. L'ingestione accidentale potrebbe causare soffocamento o altre lesioni. Contattare immediatamente un medico se si ritiene che un bambino o un animale domestico abbia ingerito il prodotto.Non smontare o modificare il prodotto. Ciò potrebbe provocare lesioni personali, danni al prodotto, fumo o incendio.Non piegare, far cadere, posizionare oggetti pesanti sul prodotto o esporre in altro modo il prodotto a forze o impatti pesanti. Non toccare il prodotto con pinzette, pinze o altri utensili che potrebbero danneggiarlo. Inserire e rimuovere il prodotto con attenzione. Non utilizzare il prodotto se non funziona correttamente o è in uno stato anomalo. L'uso di tale prodotto potrebbe causare fumo, incendio, ustioni o danni al dispositivo in cui è inserito il prodotto.	

 Istruzioni	<ul style="list-style-type: none"> Se il Prodotto produce cattivo odore, surriscaldamento o fumo, spegnere immediatamente il dispositivo host, inclusi il dispositivo e le periferiche, e scollegare tutti i cavi. Rimuovere il prodotto dal dispositivo. Non accendere il dispositivo né reinserire il prodotto nel dispositivo. Contattare il nostro centro di assistenza clienti o il negozio da cui è stato acquistato il prodotto. <p>L'uso di tale prodotto potrebbe provocare fumo, incendio, ustioni o danni al dispositivo in cui è inserito tale prodotto.</p>
ATTENZIONE	
 Vietato	<ul style="list-style-type: none"> Non usare il prodotto con dispositivi non conformi agli standard pertinenti*. Il prodotto potrebbe danneggiarsi o incendiarsi. *) Gli "standard pertinenti" si riferiscono agli standard SD per schede di memoria SD e allo standard USB-IF per le chiavette USB. Il prodotto può surriscaldarsi se utilizzato per lunghe ore. Se il prodotto è molto caldo, consentire che si raffreddi prima di rimuoverlo dal dispositivo. Non toccare il prodotto mentre è molto caldo. Non toccare i terminali (superficie di collegamento) del prodotto direttamente o con oggetti metallici o duri né cortocircuitare i terminali. L'elettricità statica potrebbe causare la corruzione o la perdita dei dati. Non bagnare il prodotto. Non utilizzare o conservare il prodotto al di fuori dell'intervallo di temperatura operativa o di umidità. Non esporre a <ul style="list-style-type: none"> ambiente ad alta umidità, ambiente ad alta temperatura come in un'automobile molto calda, alla luce diretta del sole, vicino al fuoco, vicino a un dispositivo di riscaldamento, flusso d'aria dal condizionatore d'aria, polveri, elettricità statica, rumore elettrico, forti campi magnetici o prodotti chimici o gas corrosivi. Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore o fiamme o vicino a materiali infiammabili. Non esporre a fuoco o calore. Non contaminare i terminali del prodotto. Non consentire al prodotto di mantenere il contatto diretto con la pelle per lunghe ore. Non usare matite, penne a sfera o altri oggetti appuntiti o duri per scrivere nell'area memo [1] sull'etichetta della superficie del prodotto. Non applicare una pressione eccessiva. Non scrivere in un'area diversa dall'area memo. Il prodotto potrebbe graffiarsi o rompersi. Durante la scrittura o la lettura dei dati nel prodotto, <ul style="list-style-type: none"> non applicare vibrazioni o shock fisici al prodotto, non disattivare il dispositivo host, oppure non rimuovere il prodotto. Potrebbero verificarsi malfunzionamenti del prodotto, corruzione o perdita di dati. Non esporre a rapidi cambiamenti di temperatura. Ciò potrebbe causare condensa sul prodotto.
 Istruzioni	<ul style="list-style-type: none"> Per proteggersi dalla perdita accidentale di dati, eseguire periodicamente il backup dei dati su altri supporti di memorizzazione. Quando il prodotto viene utilizzato per periodi di tempo prolungati o ripetutamente, il prodotto potrebbe perdere alcune o tutte le sue funzionalità, tra cui scrittura, lettura o eliminazione. Utilizzare una penna a punta morbida a base d'olio in feltro o uno strumento simile per scrivere nell'area memo sull'etichetta della superficie del prodotto. Se si utilizzano matite, penne a sfera o altri oggetti appuntiti o duri, il prodotto potrebbe graffiarsi o rompersi.

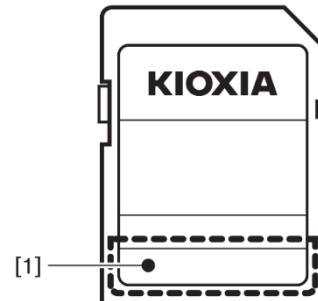

Azioni obbligatorie

- Il prodotto non è destinato né è garantito per l'uso in apparecchiature o sistemi che richiedono livelli straordinariamente elevati di qualità e/o affidabilità e/o un malfunzionamento o un guasto dei quali possono causare la perdita di vite umane, lesioni personali, gravi danni materiali o grave impatto sul pubblico ("Uso non previsto"). L'Uso non previsto include, senza limitazioni, apparecchiature utilizzate in impianti nucleari, apparecchiature utilizzate nell'industria aerospaziale, apparecchiature mediche, apparecchiature utilizzate per automobili, treni, navi e altri mezzi di trasporto, apparecchiature di segnalazione del traffico, apparecchiature utilizzate per controllare le combustioni o le esplosioni, dispositivi di sicurezza, ascensori e scale mobili, dispositivi relativi all'energia elettrica e attrezzature utilizzate nei settori finanziari. Non utilizzare il prodotto per l'uso non previsto se non espressamente consentito in questo documento.
- Sebbene il prodotto venga fornito preformatto in conformità agli standard SD, potrebbe essere necessario riformattare il prodotto utilizzando il dispositivo con cui lo si sta utilizzando il prodotto. Seguire le istruzioni nel manuale del dispositivo per riformattare il prodotto. Quando si cambiano i dispositivi con cui si utilizza il prodotto, potrebbe essere necessario riformattare il prodotto utilizzando il nuovo dispositivo. La riformattazione del prodotto potrebbe causare la perdita o il danneggiamento di tutti i dati memorizzati nel prodotto. Assicurarsi che il prodotto non contenga dati o file necessari prima di riformattare. Alcuni dispositivi potrebbero richiedere modifiche alle impostazioni. La formattazione con un PC formatterà il prodotto in modo non conforme agli standard SD e potrebbe causare problemi al prodotto, come l'impossibilità di leggere, scrivere o eliminare i dati. In caso di tali problemi, può essere possibile riparare il prodotto riformattandolo utilizzando un dispositivo compatibile con le schede di memoria SD (eccetto i PC) o la più recente utility di formattazione disponibile al seguente collegamento (<https://www.sdcard.org/downloads/formatter/index.html>)
- Per proteggere i dati da eliminazioni involontarie, è possibile attivare l'interruttore "Blocco" (linguetta di protezione da scrittura) su un lato del prodotto.

Specifiche tecniche

- Per le specifiche tecniche pubblicate nella pagina del prodotto, andare a personal.kioxia.com/.
- La capacità si basa sulla memoria flash installata nella quale la memoria non disponibile per l'utente viene utilizzata per le funzioni di gestione. L'area utente disponibile è descritta nella pagina del Prodotto (1GB = 1.073.741.824 byte).

Classe di velocità SD

- Per la classe di velocità SD, andare a personal.kioxia.com/support/faq/.

Paese/regione di origine

- Il Paese/regione di origine del prodotto è indicato sul corpo o sulla confezione.

Trasferimento e smaltimento

- Anche se si cancella o si riformatta il prodotto su un dispositivo come un PC, i dati potrebbero non essere completamente rimossi e/o potrebbero essere recuperati se il dispositivo utilizzato per la cancellazione o la riformattazione non era dotato di funzionalità che eliminano definitivamente i dati dal prodotto. Separare e smaltire il prodotto in conformità con le leggi e le normative locali.

Dati sulla privacy

- Verificare i dettagli delle politiche sulla privacy di KIOXIA, delle sue consociate e affiliate contattando direttamente tali società.
- Il prodotto, una volta restituito direttamente o indirettamente a KIOXIA, potrebbe essere analizzato ai fini di miglioramento della qualità da KIOXIA o da una società che fornisce componenti o servizi per il prodotto. I dati che potrebbero essere ancora presenti sul prodotto verranno trattati in modo confidenziale e non saranno condivisi con terze parti. Il prodotto restituito e i dati verranno distrutti dopo l'analisi.

Esportazione e importazione

- Qualsiasi esportazione, riesportazione, importazione e reimportazione del prodotto, del software correlato, del software installato sul prodotto e dei dati scritti nel prodotto sono severamente vietati, salvo in conformità con la legge giapponese sugli scambi esteri e sul commercio estero, le normative sull'amministrazione delle esportazioni degli Stati Uniti e tutte le leggi e le normative sull'esportazione applicabili.

Etichettatura ambientale per gli imballaggi

Vassoio in plastica Cartone



Plastica (PET 1)



Carta (PAP 21)

Raccolta differenziata. Verificare le linee guida comunali locali.

Supporto

- Per le domande frequenti (FAQ), andare a personal.kioxia.com/support/faq/.
- Se si desidera ottenere un servizio in garanzia, contattare l'assistenza clienti e fornire i dati da (1) a (3):
 - (1) numero di parte del prodotto (stampato sul retro della confezione) e prova di acquisto del prodotto, come uno scontrino,
 - (2) il produttore e il modello del dispositivo host, e
 - (3) descrizioni dettagliate del guasto, di come il Prodotto è stato utilizzato quando si è verificato tale guasto, con quale frequenza si è verificato tale guasto e così via.

Dichiarazione di garanzia

- Per la dichiarazione di garanzia, andare a personal.kioxia.com/support/warranty/.

Assistenza clienti

- Per l'assistenza clienti, andare a personal.kioxia.com/support/contact/.

Fabbricato da

KIOXIA Corporation

3-1-21, Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-0023, Giappone
L'indirizzo è soggetto a modifiche.

- I loghi SD, SDHC e SDXC sono marchi di fabbrica di SD-3C LLC.
- Altri nomi di società, nomi di prodotti e nomi di servizi possono essere marchi di fabbrica di società terze.
- I design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.