

Manual do cartão EXCERIA PRO G2 SDXC UHS-II





Ler antes de utilizar

Antes de utilizar os nossos produtos (o “Produto”), leia o manual do Produto (este “Manual”), a Declaração de Garantia (personal.kioxia.com/support/warranty/) e o manual do utilizador do dispositivo anfitrião com o qual o Produto é utilizado (o “dispositivo anfitrião”).

Antes de usar

- Use o seu Produto apenas num dispositivo compatível com a capacidade e o tipo do seu Produto (consulte a tabela 1).




Tabela 1 Cartão SDXC

Compatibilidade		Cartão de memória SD
		
Dispositivo		Compatível
		Não compatível
		Não compatível

Precauções de segurança


Esta secção lista as precauções importantes que os utilizadores do Produto (e qualquer outra pessoa) devem observar para evitar lesões corporais e danos materiais, bem como para garantir o uso seguro e correto do Produto. Certifique-se de que compreende o significado dos dísticos e dos símbolos gráficos descritos abaixo antes de passar para as descrições detalhadas das precauções e cumpra as precauções indicadas.



Explicação dos dísticos





 PERIGO	 ATENÇÃO	 CUIDADO	AVISO
Indica uma situação de risco que, se não for evitada, irá causar morte ou ferimentos graves ^{*1} .	Indica uma situação de risco que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos graves ou fatais ^{*1} .	Indica uma situação potencialmente de risco que, se não for evitada, poderá causar ferimentos menores ou moderados ^{*2} .	Indica práticas que podem causar danos materiais ^{*3} e outros problemas, mas não danos pessoais.


- *1: Ferimentos graves incluem cegueira, feridas, queimaduras (de baixa e alta temperatura), choque elétrico, fraturas e envenenamento, etc., com efeitos duradouros ou que requerem hospitalização e/ou visitas hospitalares de longo prazo para tratamento.
- *2: Ferimentos leves ou moderados incluem feridas, queimaduras, choque elétrico, etc., sem necessidade de hospitalização e/ou visitas hospitalares de longo prazo para tratamento.
- *3: Danos materiais significam danos a máquinas e equipamentos de clientes ou de terceiros.

Explicação dos símbolos gráficos

 Proibido	 Instruções
Indica ações proibidas.	Indica ações que devem ser executadas para fins de segurança.

 ATENÇÃO	
 Proibido	<ul style="list-style-type: none">• Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. A toma accidental pode causar asfixia ou outras lesões. Entre em contacto com um médico imediatamente se achar que uma criança ou animal de estimação possa ter engolido o produto.• Não desmonte nem modifique o produto. Isso pode resultar em lesões pessoais, danos no produto, fumo ou incêndio.• Não dobre, não deixe cair, não coloque objetos pesados sobre o produto, nem exponha o produto a fortes impactos ou força. Não toque no produto com uma pinça, um alicate ou outra ferramenta que possa danificar o produto. Insira e remova o produto com cuidado. Não use o produto se este se avariar ou entrar em anomalia. O uso de um produto nesse estado pode causar fumo, incêndio, queimaduras ou danos ao dispositivo no qual o produto está inserido.

 <p>Instruções</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se o produto produzir um odor, fumos ou sobreaquecer, desligue imediatamente o dispositivo anfitrião, incluindo o dispositivo e os periféricos, e desligue todos os cabos. Remova o produto do dispositivo. Não ligue o dispositivo nem insira o produto no dispositivo novamente. Contacte o nosso centro de apoio ao cliente ou a loja onde adquiriu o produto. <p>O uso de um produto nesse estado pode causar fumo, incêndio, queimaduras ou danos ao dispositivo no qual o produto está inserido.</p>
<p style="text-align: center;"> CUIDADO</p>	
 <p>Proibido</p>	<ul style="list-style-type: none"> Não faça conexão a um dispositivo que não esteja em conformidade com as normas relevantes*. Podem ser provocados danos e ignição no produto. *) As "normas relevantes" referem-se às normas SD para Cartões de memória SD e à norma USB-IF para unidades flash USB. O produto pode aquecer se for usado durante muitas horas. Se o produto estiver quente, deixe o produto arrefecer antes de o remover do dispositivo. Não toque no produto enquanto este estiver quente. Não toque diretamente nos terminais (superfície de ligação) do produto ou com objetos metálicos ou duros nem provoque curto-circuitos nos terminais. A eletricidade estática pode provocar danos ou perda de dados. Não permita que o produto se molhe. Não opere nem guarde o produto fora do intervalo de humidade ou temperatura de funcionamento. Não exponha a <ul style="list-style-type: none"> um ambiente de alta humidade, um ambiente de alta temperatura, como num carro quente, sob luz solar direta, perto de fogo, perto de um aquecedor, fluxo de ar de um ar condicionado, pós, eletricidade estática, ruído elétrico, fortes campos magnéticos ou produtos químicos ou gases corrosivos. <p>Não coloque o produto perto de chamas ou fontes de calor nem próximo de materiais inflamáveis. Não exponha a fogo nem calor. Não contamine os terminais do produto. Não permita que o produto se mantenha em contacto direto com a pele durante várias horas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Não utilize lápis, esferográficas ou outros objetos pontiagudos e duros ao escrever na área de anotações [1] da etiqueta de superfície do Produto. Não aplique pressão forte. Não preencha qualquer área que não seja a área de anotações. O Produto pode riscar-se ou partir-se. Enquanto os dados do produto estiverem a ser gravados ou lidos, <ul style="list-style-type: none"> não aplique vibração nem choques físicos ao produto, não desligue o dispositivo anfitrião, ou não retire o produto. <p>Pode ocorrer avaria do produto, corrupção ou perda de dados.</p> <ul style="list-style-type: none"> Não exponha a mudanças rápidas de temperatura. Pode ocorrer condensação no produto.
 <p>Instruções</p>	<ul style="list-style-type: none"> Para se proteger contra perda de dados acidental, crie uma cópia de segurança dos dados periodicamente para outro suporte de armazenamento. Como o produto é utilizado por longos períodos de tempo ou repetidamente, este pode perder parte ou toda a sua funcionalidade, incluindo gravação, leitura ou eliminação. Utilize uma caneta de feltro de ponta macia à base de óleo ou ferramenta semelhante para escrever na área de anotações da etiqueta de superfície do Produto. Se forem utilizados lápis, esferográficas ou outros objetos pontiagudos e duros, o Produto poderá riscar-se ou partir-se.

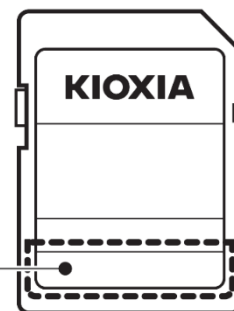

Ações obrigatórias

- O produto não se destina nem se justifica para uso em equipamentos ou sistemas que exijam níveis extraordinariamente altos de qualidade e/ou fiabilidade e/ou uma avaria ou falha que possa causar perda de vidas humanas, lesões corporais, sérios danos materiais ou impacto público grave ("uso não intencional"). O uso não intencional inclui, sem limitação, equipamento usado em instalações nucleares, equipamento usado na indústria aeroespacial, equipamento médico, equipamento usado para automóveis, comboios, navios e outros transportes, equipamento de sinalização de trânsito, equipamento usado para controlar combustões ou explosões, dispositivos de segurança, elevadores e escadas rolantes, dispositivos relacionados com energia elétrica e equipamentos usados em áreas relacionadas com finanças. Não use o Produto para uso não intencional, a menos que seja especificamente permitido neste documento.
- Embora o Produto venha pré-formatado em conformidade com as normas SD, poderá ser necessário reformatar o Produto usando um dispositivo com o qual está a usar o Produto. Siga as instruções no manual do dispositivo para reformatar o produto. Ao alternar dispositivos com os quais está a usar o produto, pode ser necessário reformatar o produto usando o novo dispositivo. A reformatação do produto pode causar a perda ou a corrupção de todos os dados armazenados no produto. Certifique-se de que o produto não contém dados ou ficheiros necessários antes da reformatação. Alguns dispositivos podem exigir alterações nas configurações. A formatação com um PC formatará o Produto em não conformidade com as normas SD e poderá causar problemas com o Produto, como a incapacidade de ler, gravar ou eliminar dados. Se tiver esse problema, poderá consertar o Produto reformatando-o usando um dispositivo compatível com Cartões de memória SD (exceto PC) ou o utilitário de formato mais recente encontrado no link seguinte.
(<https://www.sdcard.org/downloads/formatter/index.html>)
- Para proteger os seus dados contra eliminação não intencional, pode alternar o "Bloqueio" (interruptor de proteção contra gravação) localizada numa das laterais do Produto.

Especificações técnicas

- Para obter as especificações técnicas publicadas na página do produto, vá a personal.kioxia.com/.
- A capacidade é baseada na memória flash instalada e não na memória disponível do utilizador, dado que parte da memória é utilizada para funções de gestão. A área disponível do utilizador é a indicada na página do Produto (1GB = 1.073.741.824 bytes).

Classe de velocidade SD

- Para a classe de velocidade SD, vá a personal.kioxia.com/support/faq/.

País/região de origem

- O país/região de origem do Produto está indicada no próprio corpo ou na embalagem.

Transferência e descarte

- Mesmo que elimine ou reformate o produto num dispositivo como um PC, os dados podem não ser completamente removidos e/ou podem ser recuperados se o dispositivo usado para a exclusão ou reformatação não tiver sido fornecido com a funcionalidade que elimina permanentemente os dados do produto. Separe e descarte o produto de acordo com as leis e regulamentos locais.

Dados de privacidade

- Confirme os detalhes das políticas de privacidade da KIOXIA, das suas subsidiárias e afiliadas entrando em contacto diretamente com essas empresas.
- O Produto, uma vez devolvido direta ou indiretamente à KIOXIA, pode ser analisado para fins de melhoria da qualidade pela KIOXIA ou por uma empresa que forneça componentes ou serviços para o produto. Os dados que ainda restarem no produto serão tratados com confidencialidade e não serão partilhados com terceiros. O produto devolvido e os dados serão destruídos após a análise.

Exportar e importar

- Qualquer exportação, reexportação, importação e reimportação do produto, software relacionado, software que instalou no produto e dados que escreveu no produto são estritamente proibidos, exceto em conformidade com a Lei de negócios estrangeiros do Japão, os Regulamentos de administração de exportação dos EUA e todas as leis e regulamentos de exportação aplicáveis.

Etiquetagem ambiental para embalagem

Tabuleiro de plástico



Plástico (PET 1)

Cartão



Papel (PAP 21)

Recolha separada. Verifique as diretrizes municipais locais.

Suporte

- Para perguntas frequentes (FAQ), vá a personal.kioxia.com/support/faq/.
- Se desejar obter um serviço de garantia, contacte o serviço de apoio ao cliente e forneça de (1) a (3):
 - (1) número da peça do produto (impresso na parte de trás da embalagem) e prova de compra do produto, como um recibo,
 - (2) fabricante e modelo do dispositivo anfitrião, e
 - (3) descrições detalhadas do problema, como o Produto foi usado quando esse problema ocorreu, com que frequência esse problema ocorreu e assim por diante.

Declaração de garantia

- Para obter a declaração de garantia, vá a personal.kioxia.com/support/warranty/.

Apoio ao cliente

- Para apoio ao cliente, vá a personal.kioxia.com/support/contact/.

Fabricado por

KIOXIA Corporation

3-1-21, Shibaura, Minato-ku, Tóquio 108-0023, Japão
O endereço está sujeito a alterações.

- Os logótipos SD, SDHC e SDXC são marcas comerciais da SD-3C LLC.
- Outros nomes de empresas, nomes de produtos e nomes de serviços podem ser marcas comerciais de empresas terceiras.
- Os designs e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.